

VASCA LAVAGGIO PEZZI

SafeGreen®

CON FILTRO




Dimensioni: 79x1000x90/100 cm

Spazio di lavoro: 55x65 cm

Peso: ~30 Kg

Soluzione detergente: 50 - 85 lt

Alimentazione: 230 Vac

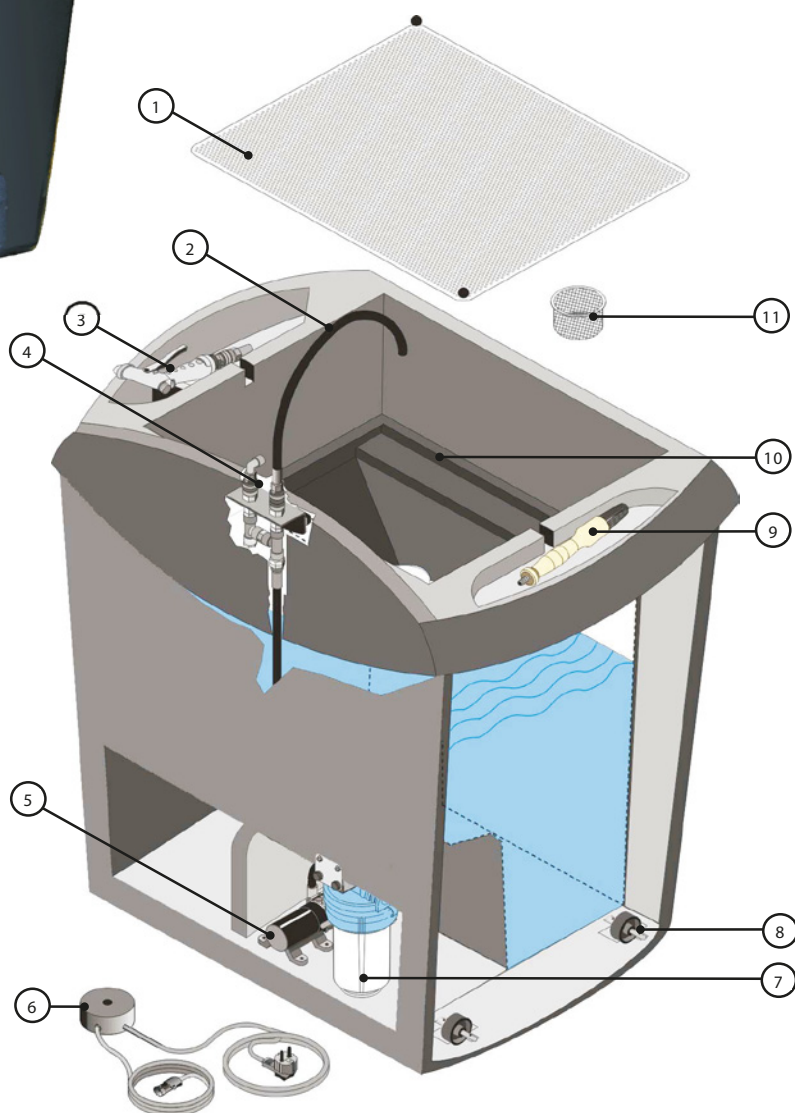

LEGENDA

1. Griglia di appoggio in acciaio
2. Tubo orientabile
3. Pistola a spruzzo
4. Gruppo Rubinetti con attacchi rapidi
5. Pompa di aspirazione liquido
6. Trasformatore di alimentazione
7. Contenitore cartuccia filtro
8. Ruote
9. Pennello
10. Vaschetta
11. Filtro in acciaio inox



Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado (AN) Italia

Tel. 071.7950558 Fax 071.7952727 - www.renox.com renox@renox.com

VASCA LAVAGGIO PEZZI

SafeGreen®

CON FILTRO



Fig. 1

INSTALLAZIONE

Versare circa 75 litri di liquido detergente nella vasca, attraverso la griglia del piano di lavoro. (Figura 1).

- Collegare il connettore del trasformatore alla presa della pompa presente nel retro della vasca, quindi inserire la relativa spina nella presa di rete (230 Vac)

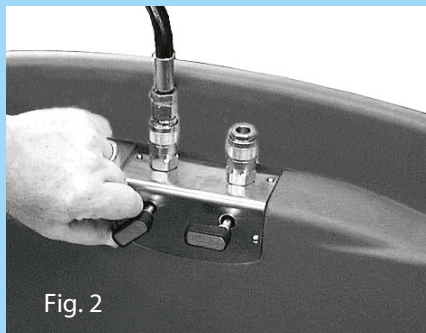


Fig. 2

USO

- Sistemare le parti da trattare sul piano di lavoro.
- Innestare il tubo orientabile ed il tubo munito di pistola a spruzzo.
- Aprire il rubinetto del tubo che si vuole utilizzare o di entrambi (Figura 2).

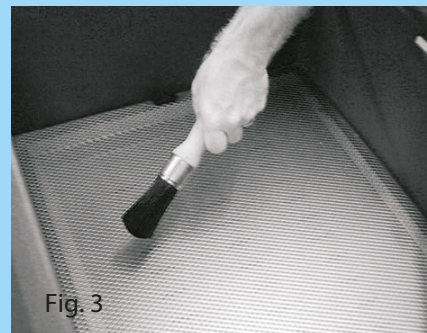


Fig. 3

La pompa della vasca si attiverà immediatamente per erogare il liquido dal rubinetto aperto.

- Lavare il componente da pulire con il pennello o con la pistola a spruzzo o direttamente sotto il tubo orientabile (Figura 3).

MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria

Si raccomanda di pulire completamente la vasca ad intervalli regolari. Tale intervallo dipende dal tipo di utilizzo.

Nel caso di un utilizzo medio questo intervallo corrisponde circa ad un anno.

La pulizia della vasca richiede le seguenti operazioni:

- Scollegare la vasca dall'alimentazione elettrica.
- Aspirare tutto il liquido dalla vasca e riversarlo in un apposito contenitore.
- Risciacquare accuratamente l'interno della vasca con acqua rimuovendo traccia di sporco e residui.
- Sostituire la cartuccia filtro nel caso di insufficiente o assente flusso del liquido detergente, oppure nel caso che il liquido detergente diventi di colore scuro.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Diminuzione o assenza di flusso del liquido

- Verificare che il relativo rubinetto sia aperto.
- Sostituire la cartuccia filtro.

Liquido detergente troppo scuro

- Sostituire la cartuccia filtro.



Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado (AN) Italia

Tel. 071.7950558 Fax 071.7952727 - www.renox.com renox@renox.com